Guía de inicio rápido

PlayStation Vita

Español
PCH-1010

Usar el aparato PlayStation®Vita por primera vez

Bienvenido al aparato de entretenimiento portátil PlayStation®Vita.
Para utilizar el aparato PS Vita, necesita los siguientes tipos de tarjetas:

Tarjeta de memoria para el aparato PlayStation®Vita

Esta tarjeta almacena aplicaciones descargadas desde PlayStation®Store, datos guardados de los juegos y otro contenido, incluidas las fotos y la música.

Tarjeta de PlayStation®Vita

Esta tarjeta contiene software de formato PS Vita. Para algunos juegos, la tarjeta de PlayStation®Vita también almacena datos guardados y contenido adicional.

Avisos

- Algunos modelos del aparato PS Vita incluyen tarjetas. Consulte el paquete para obtener más información sobre el contenido.
- Antes de insertar o extraer una tarjeta de memoria, verifique que la corriente esté desconectada. Esto ayuda a evitar que los datos se dañen o se pierdan.

1 Inserte la tarjeta de memoria.

2 Encienda el aparato PS Vita.

Cuando encienda el aparato por primera vez, mantenga presionado el botón (encendido) durante cinco segundos. Cuando se transmita corriente, el botón (PS) mostrará una luz azul una vez.
Si necesita cargar el aparato, consulte "Cargar" en el dorso de esta guía.

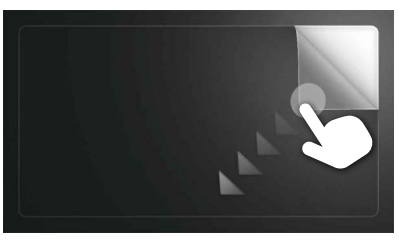

3 Comience a configurar el aparato PS Vita.

Para comenzar a realizar ajustes iniciales, deslice el dedo por la pantalla (tirar) desde la parte superior derecha hacia la parte inferior izquierda como se muestra en la figura de la izquierda.

Gestos de la pantalla táctil

Arrastrar
Deslizar mientras se toca la pantalla

Pulsar
Tocar suavemente y luego levantar el dedo

Deslizar
Deslizar suavemente

4 Seleccione el idioma, la zona horaria y la fecha y hora.

Arrastre las listas de elementos para desplazarse y buscar la opción que desea. Pulse un elemento para seleccionarlo y luego pulse [Siguiente].
Para desplazarse rápidamente, deslice la lista de elementos.

Puntos de acceso encontrados

5 Vincule su cuenta PlayStation®Network* al aparato PS Vita.

Si ya tiene una cuenta

Necesita una conexión a Internet para vincular su cuenta PlayStation®Network al aparato PS Vita. Busque una ubicación en la que pueda conectarse a un punto de acceso Wi-Fi. Si no puede conectarse a Internet, debe configurar el sistema como se explica en "Si no tiene una cuenta".

① Pulse [Sí], [Usar] y luego [Siguiente].

② Conéctese a Internet seleccionando un punto de acceso en la pantalla de ajustes Wi-Fi.

③ Ingrese la información de su cuenta PlayStation®Network. Pulse el campo de entrada de texto e ingrese el texto utilizando el teclado que aparece.

Conectarse a Internet

Cuando se requiere una conexión a Internet, el sistema busca automáticamente puntos de acceso Wi-Fi y aparece la pantalla de ajustes Wi-Fi. Para obtener detalles sobre cómo conectarse a un punto de acceso Wi-Fi, consulte la documentación sobre puntos de acceso o comuníquese con el proveedor de servicios o con la persona que lo configuró.

Si no tiene una cuenta

Configure el aparato PS Vita para probar los servicios de PlayStation®Network. Para aprovechar al máximo las funciones de PlayStation®Network, debe inscribirse en una cuenta PlayStation®Network.

Pulse [No] y luego pulse [Siguiente]. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Pantalla de inicio

6 Complete la configuración inicial.

Pulse [OK] para completar la configuración inicial del aparato PS Vita. Se reproducirá un video introductorio. Si ingresó la información de su cuenta PlayStation®Network en el paso 5, aparecerá una pantalla de inicio de sesión en PlayStation®Network luego del video introductorio. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para iniciar sesión.

Puede cambiar los ajustes más adelante desde (Ajustes) en la pantalla de inicio.

Puede acceder a las aplicaciones del aparato PS Vita desde la pantalla de inicio.

Jugar y aprender en la Plaza de bienvenida

En la Plaza de bienvenida, diviértase jugando mientras aprende las funciones básicas del aparato PS Vita.

"Atrapacifras"
Pruebe las funciones de la pantalla táctil con este juego de números.

"Captura y desliza"
Cree rompecabezas a partir de sus fotos y resuélvalos.

PlayStation®Network

PlayStation®Network ofrece importantes funciones en línea, como comprar en PlayStation®Store y comunicarse con amigos.

Utilice estas aplicaciones cuando esté conectado a PlayStation®Network.

PS Store
Busque y descargue los últimos juegos y videos.

near (cerca)
Descubra a qué están jugando sus amigos y jugadores que se encuentran en los alrededores.

Fiesta
Chatee con amigos y otros jugadores que usen aparatos PS Vita.

SONY

4-408-547-51(1)

* Los menores de 18 años necesitan el consentimiento de sus padres para crear una cuenta de PlayStation®Network. El usuario es responsable de todas las cuotas del servicio de internet.

"PlayStation" y "PlayStation" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc.
"PS VITA", "LIVEAREA" y "LIVEAREA" son marcas comerciales de la misma compañía.
"SONY" y "SONY" son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
La información sobre la funcionalidad del sistema y las imágenes publicadas en este documento pueden variar de lo que aparece en su aparato PS Vita, en función de la versión del software del sistema que utilice. Además, las ilustraciones y las imágenes de pantalla utilizadas en esta guía pueden variar del producto real.

©2012 Sony Computer Entertainment Inc. Reservados todos los derechos. Impreso en China

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT®

Usar la pantalla

Inicie juegos y otras aplicaciones desde la pantalla de inicio.
Puede ejecutar varios juegos y aplicaciones a la vez.

Barra de información

Puede verificar el estado del aparato PS Vita en la barra de información.

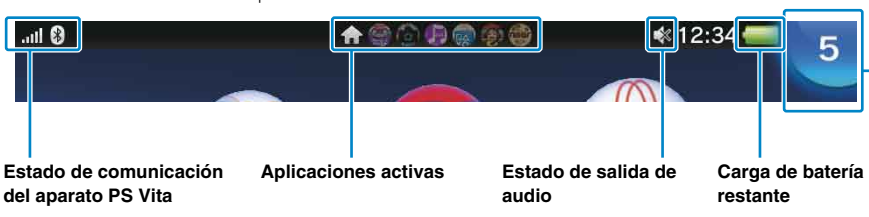

Indicador de notificación
Cuando llega una notificación u otra información nueva como un mensaje, el botón (PS) muestra una luz azul. Pulse el indicador de notificación para ver la información nueva.

Al pulsar el icono de una aplicación en la pantalla de inicio, aparece la pantalla LiveArea™ de la aplicación.
En la pantalla LiveArea™, pulse la puerta para iniciar la aplicación.

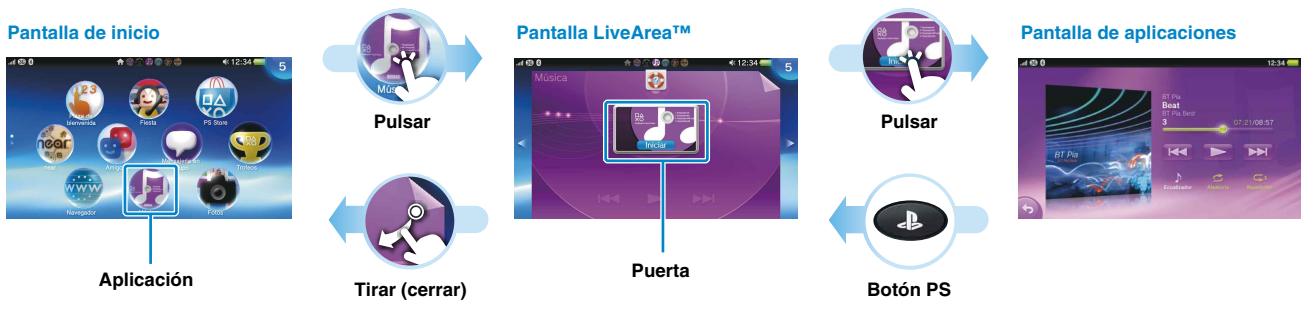

Jugar

1 Inserte la tarjeta de PlayStation®Vita.

La tarjeta de PS Vita contiene software de formato PS Vita. Cuando se inserta la tarjeta de PS Vita, aparece el icono del juego en la pantalla de inicio.

Descargar juegos desde PlayStation®Store

PlayStation®Store cuenta con una gran variedad de contenido que no puede comprar en otras tiendas, como juegos, incluidas las pruebas gratuitas de las últimas versiones, y complementos para juegos que suman más diversión a sus juegos. Para utilizar PlayStation®Store, necesita una cuenta PlayStation®Network, una conexión a Internet y una tarjeta de memoria.

2 Inicie el juego.

En la pantalla de inicio, pulse el icono del juego. Aparece la pantalla LiveArea™ del juego. Si está conectado a Internet, en la pantalla LiveArea™ aparecen varios detalles, como la información más reciente sobre el juego.

3 Comience a jugar.

Pulse [Iniciar] en la puerta de la pantalla LiveArea™.

Guardar datos del juego

La forma de guardar datos depende del juego. Para obtener detalles, consulte las instrucciones del juego.

Si utiliza los datos guardados de la tarjeta de memoria o la tarjeta de PS Vita en otro aparato PS Vita, posiblemente no pueda ganar trofeos ni guardar los datos. Consulte la Guía del usuario para obtener detalles acerca de los datos guardados y trofeos.

Pausar el juego

Presione el botón (PS) para pausar el juego y volver a la pantalla LiveArea™. Para reanudar el juego, pulse [Continuar] en la pantalla LiveArea™.

Salir del juego

Presione el botón (PS) para volver a la pantalla LiveArea™ y deslice el dedo por la pantalla (tirar).

Extraer la tarjeta de PS Vita

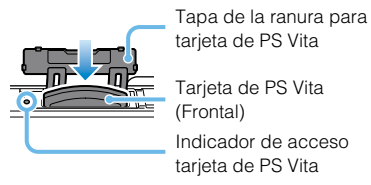

Presione la tarjeta de PS Vita para desengancharla y luego extraiga la tarjeta. No extraiga la tarjeta de PS Vita cuando el indicador de acceso está parpadeando.

Modo en espera y desconexión total de la corriente

Apagar la pantalla mientras la aplicación aún está activa (modo en espera)

Presione el botón (encendido).
Para salir del modo en espera, vuelva a presionar el botón (encendido) o presione el botón (PS).

Desconectar la corriente completamente

Mantenga presionado el botón (encendido) durante dos segundos, y luego pulse [Apagar].
Cuando encienda el aparato la próxima vez, mantenga presionado el botón (encendido) durante dos segundos.

Cargar

Para cargar el aparato PS Vita, conéctelo a una fuente de energía como se muestra en el diagrama de la izquierda. Mientras el aparato se carga, el botón (PS) muestra una luz anaranjada. Para obtener detalles, incluidos los tiempos de carga aproximados, consulte la Guía del usuario.

Documentación adicional del aparato PS Vita

Guía de seguridad

Contiene precauciones para el uso seguro del aparato PS Vita, especificaciones del sistema e información de servicio.
Antes de utilizar este producto, lea atentamente la Guía de seguridad y consérvela para referencia futura.

Avisos importantes

Para conocer los avisos importantes, consulte la Guía de seguridad.
Para conocer los avisos acerca de las aplicaciones específicas, pulse o en la pantalla LiveArea™ de la aplicación.

Guía del usuario

Para leer la Guía del usuario, pulse [Guía del usuario] en la pantalla LiveArea™ (Ajustes). Se necesita una conexión a Internet para leer la Guía del usuario.
También puede leer la Guía del usuario en una PC (Computadora Personal) visitando el siguiente sitio web:

manuals.playstation.net/document/

Sitio web de soporte

latam.playstation.com/servicio-al-cliente.html

Visite el Centro de conocimiento de soporte para obtener más detalles e información técnica relacionada con el aparato PS Vita.

Sitio web de actualización del sistema

mx.playstation.com/soporte/actualizacionesdelsistema/index.htm

Viste el Sitio web de actualización del sistema para obtener información acerca de las actualizaciones de software del aparato PS Vita.